


손끝 하나로 펼쳐지는 코콤 홈네트워크 시스템

KCV-U701JA

SMART HOME

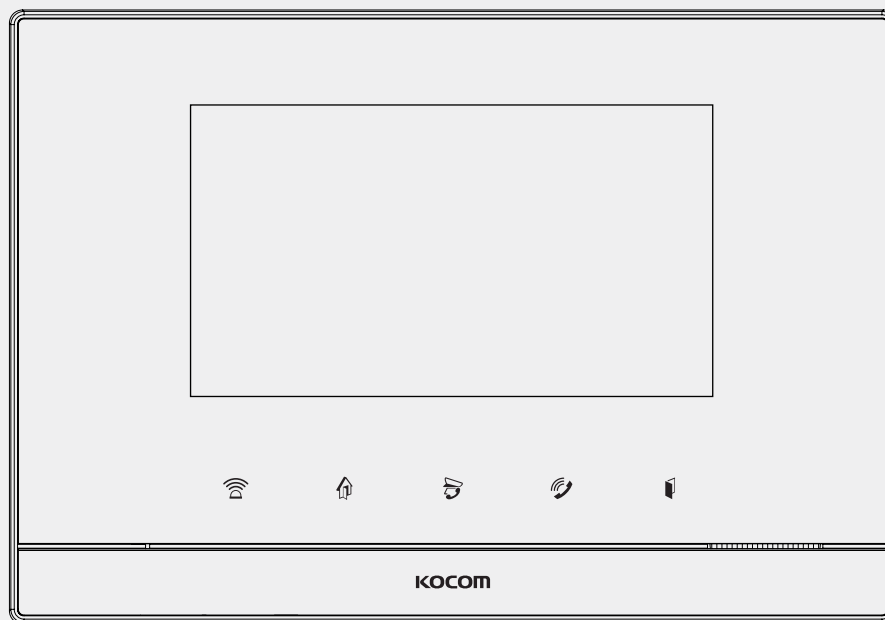

방 법

제 어

조 회

에 너 지

설 정

※세대마다 단말기는 다를 수 있습니다.

※안전한 사용을 위하여 주의사항을 반드시 읽고 사용해 주시기 바랍니다.

※본 매뉴얼의 세부 조작 사항은 추후 제품의 기능 및 편리성 개선 여부에 따라 변경될 수 있습니다.

Contents

주의사항 및 제품 사양

안전을 위한 경고 및 주의사항	02
------------------	----

제품 구성

메인화면 아이콘 설명	04
-------------	----

메뉴 설정 방법

아이콘 모드 킥 메뉴 설정 방법	06
아이콘 모드 킥 메뉴 해제 방법	06

어플리케이션

방법

가스 누출 감지 시	07
비상상황 발생 시·해제 시	07

제어

난방 제어	08
가스밸브 제어	09

조회

공지사항 / 방문자 확인하기	10
방문자 화면 영상을 선택 삭제하려면	10
방문자 화면 영상을 모두 지우려면	10
주민투표	11

환경설정

설정

설정 메뉴 안내	12
소리 설정	12
비밀번호 설정	13

기타

공동현관 로비폰 사용방법	14
고장수리를 의뢰하시기 전에	15

주의 사항

! 안전을 위한 경고 및 주의사항

! 경고 이 표시를 무시하고 잘못 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

! 주의 사람이 부상을 당하거나 물적 손해배상이 예상되는 내용을 표시하고 있습니다.

금지표를 나타냅니다.

반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.

고전압, 감전 등의 경고를 나타냅니다.

분해를 금지함을 나타냅니다.

플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 임의로 분해하지 마십시오.

제품에 이물질(스티커, 자석, 병뚜개, 쇠젓가락 등)을 접촉하거나 삽입하지 마십시오.(제품의 수명단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오. 청소시에는 마른 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.

타인에게 단말기 정보가 유출되지 않도록 유의하십시오(이사를 가거나 왔을 경우, 필히 관리사무소에 연락하여 기존 사용 정보를 초기화 시킨 후, 새로운 사용자 정보를 입력 후 사용하세요)

임의의 도구를 사용하여 기기에 무리한 충격을 가하지 마십시오.

버튼 및 액정화면을 무리하게 누르는 등 기기를 함부로 조작하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

가습기, 난로 등을 가까이 두지 마십시오. 고온다습은 고장의 원인이 됩니다.

강한자력(TV,스피커 등)이 발생하는 물체와 본체를 가까이 접근시키지 마십시오(화상이 흔들리거나 찢어져 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

본체와 카메라 윈도우 부분을 수시로 닦아서 선명한 화질을 유지하십시오.

! 위 경우는 고장의 주요 원인이 되므로 취급시 주의하여 사용하여 주십시오.

! 안전을 위한 경고 및 주의사항

홈네트워크 세대단말기

- 금속체를 FUSE 커버 안쪽으로 삽입하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 스피커에 귀를 가까이 대지 마십시오. 음량 및 신호음으로 청각에 이상이 생길 수 있습니다.
- 전원 ON/OFF 후에는 사용자는 월패드 of 메모리부분을 인지하고 있지 않습니다. 데이터가 올바르게 저장되어 있는지 확인 하십시오. 데이터가 손실 될 수 있습니다.
- 감지기는 규격에 맞는 제품을 사용하십시오. 과전압, 과전류로 인한 화재의 발생 위험이 있습니다.
- 동체 감지기 설치 시 동체 감지가 용이한 곳에 설치 바랍니다. 설치장소가 미흡하거나 동체 감지기 전면에 장애물이 있을 경우 감지기가 제대로 동작하지 않습니다.[옵션 사양]
- 방법 설정 시 감지기가 확실히 접촉되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 경비실 통신선 배선의 극성에 주의 바랍니다. 극성이 바뀌면 제품동작 및 아파트 전체 시스템에 영향을 줄 수 있습니다.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관카메라를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

무인경비 시스템

공동현관기

공동현관기 설치시 낙뢰나 기타 강한 쇼크에 의해 시스템에 치명적인 영향이 있을 수 있으므로 반드시 접지 하십시오.

터치 Wall-PAD

터치 월패드 단말기의 비밀번호는 공장에서 출하 시 동일하게 설정되어 있습니다. 비밀번호를 변경하지 않으면 누구도 공동현관을 출입할 수 없으므로 사용을 위하여 비밀번호를 다시 설정 바랍니다.(비밀번호 등록방법은 해당제품설명서 또는 A/S센터로 문의 바랍니다.)

자동문

자동문 출입시 어린이의 안전을 위하여 보호자의 동반하에 출입할 수 있도록 주의 바랍니다.
자동문 주위에서 어린이가 놀거나 장난하면 위험합니다.(손가락이 끼거나 신체적 피해를 입을 수 있습니다.)

2

! 경고

시공상의 주의

- 조리대, 가스기, 히터 등과 가까운 곳 유열, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수소 가스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 약품 등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드 및 플러그의 손상대거나 파손하거나 가동하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 무거운 것을 올려 놓거나 가열하거나 잡아당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다. 플러그를 뺄 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 표시된 정격 전압 이외의 전압으로 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- A/C 개폐기 설치 시 누전, 감전의 요인(철대문 또는 전기가 통하는)을 제거 후 시공하십시오. 전원을 반드시 차단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.
- 이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인 후 행하여 주십시오. 전원코드 및 플러그의 손상으로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

- 기존배선을 사용할 경우는 적합한지 확인하고 설치하여 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 지정된 배선재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오. 지정된 선재 외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.
- 전원을 넣은 채 공사를 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다. · 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지 하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

사용상의 주의

- 본 제품은 민수용이므로 산업용이나 군사용으로는 사용을 금합니다.
- 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등 이물질들을 넣지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S의뢰를 바랍니다.
- 천동번개로 인해 낙뢰가 예상되거나 낙뢰 시 사용을 금합니다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 뒷뚜껑, 캐비닛, 커버는 열지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다. · 기기를 임의로 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 제품 처음 이용 시 반드시 비밀번호를 변경하십시오.
- 비밀번호 설정 시 1234, 0000 등 유추하기 쉬운 암호를 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 기기와 모바일기기 연동 시 인증번호와 비밀번호가 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 코콤의 서비스 목적을 제외한 타인에게 기기의 제어권을 양도하지 마십시오.
- 기기를 임의로 분해하거나 해킹하려고 하지 마십시오. 법적인 책임이 따를 수 있습니다.
- 기기의 레지스트리 설정을 임의로 수정하여 발생하는 문제는 코콤이 책임지지 않습니다.

폐기시의 주의

- 다 사용한 전지는 화기가 있는 곳에 던지지 마십시오. 폭발로 화재나 화상의 원인이 됩니다.(무선전화기 해당 세대)

! 경고

이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(심선의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이물이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기가 나옴과 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 또는 연기가 나지 않는 것을 확인 후 판매점 또는 A/S센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고객께서 직접 수리하는 경우 위험하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 본 기기를 떨어뜨리거나 케이스(기구물)를 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 카메라의 렌즈에 태양광이 비추면 영상이 하얗게, 또는 흰색 종선이나 원이 표시영상을 보기 어렵게 되는데 이는 태양광이 비추지 않는 위치에 설치하거나, 카메라 방향을 바꾸는 것으로 증상이 감소될 수 있는 경우가 있습니다.

! 주의

설치시의 주의

- 전원의 배선공사는 전기공사기사 등의 자격자가 한다면 법률로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 흔들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오. 떨어지고, 넘어지는 등 파손의 원인이 됩니다.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손 원인이 됩니다.
- 방우형의 기기라도 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
- 통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.

- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로부터 떨어져서 설치해 주십시오. 혼접한 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 손상의 원인이 됩니다.

보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 사용자 필요에 의한 내부의 청소 및 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 휴즈 교체 시 휴즈를 손으로 직접 만지지 마시고 절연된 공구(전기가 통하지 않는 공구 등)를 사용하거나 A/S로 문의 바랍니다.
- 기기 분해시에는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행하여 주십시오.
- 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼주십시오.
- 전원선이 단자대 등과 누전, 함선되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.

제품 구성

1. 메인화면 아이콘 설명

※ 아이콘/메트로 모드는 화면전환 아이콘을 눌러 변경할 수 있습니다.

아이콘 모드

스마트 팝업

현재 페이지 사용법을 알려줍니다.

페이지 인디케이터

현재 위치를 표시해줍니다

시간 정보

현재 시각을 알려줍니다.



상태바

외출설정, 방법설정, 네트워크 연결상태 등을 표시해줍니다.

소프트 키

'뒤로 가기' , '홈으로 가기' ,
'메뉴로 가기' 기능을 실행합니다.

비상 키

비상을 발생, 해제 시킬 수 있습니다.
길게 터치해서 실행합니다.

퀵 메뉴

사용자가 지정한 메뉴가 표시됩니다.
최대 21개까지 지정 할 수 있습니다.

홈메뉴

자주 사용하는 메뉴가 표시됩니다.

메트로 모드

홈 위젯

해당 위젯의 내용은 사용자가 선택할 수 없습니다.

페이지 인디케이터

현재 위치를 표시해줍니다

에너지 정보

이번 달 에너지 사용량이 표시됩니다.



퀵 메뉴

자주 사용하는 메뉴가 표시됩니다.

소프트 키

'뒤로 가기', '홈으로 가기',
'메뉴로 가기' 기능을 실행합니다.

비상 키

비상을 발생, 해제 시킬 수 있습니다.
길게 터치해서 실행합니다.

상태바


외출설정, 방법설정, 네트워크 연결상태 등을
표시해줍니다.

날씨 위젯

날씨 정보를 보여줍니다.


메뉴 설정 방법

1. 아이콘 모드 퀵 메뉴 설정 방법

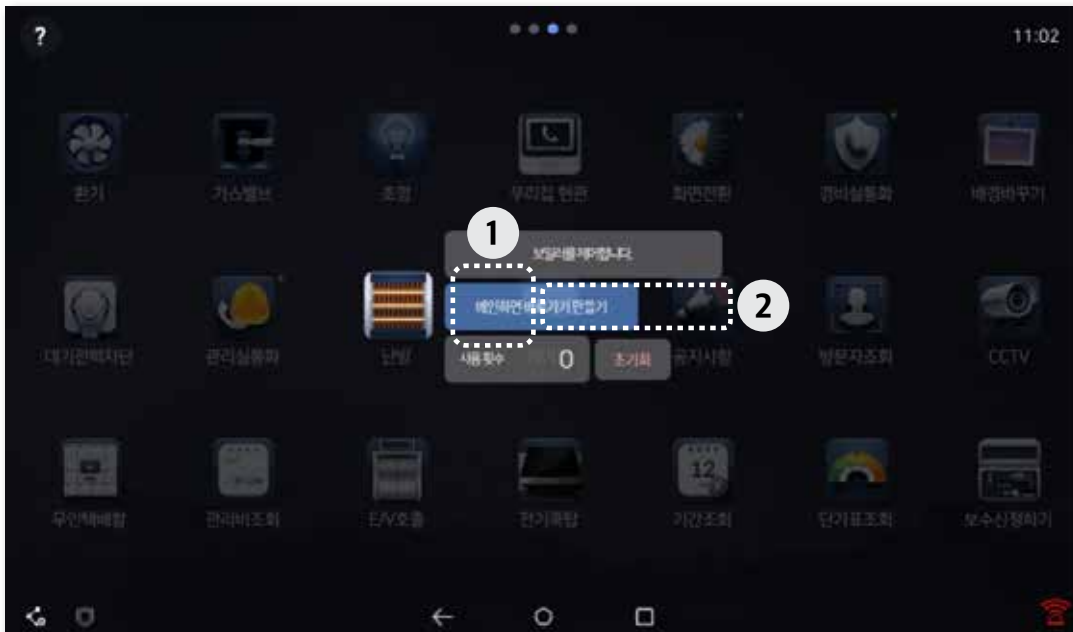

1. 아이콘을 길게 터치합니다.
2. <메인화면 바로가기 만들기>를 클릭하면 설정이 완료됩니다.

2. 아이콘 모드 퀵 메뉴 해제 방법

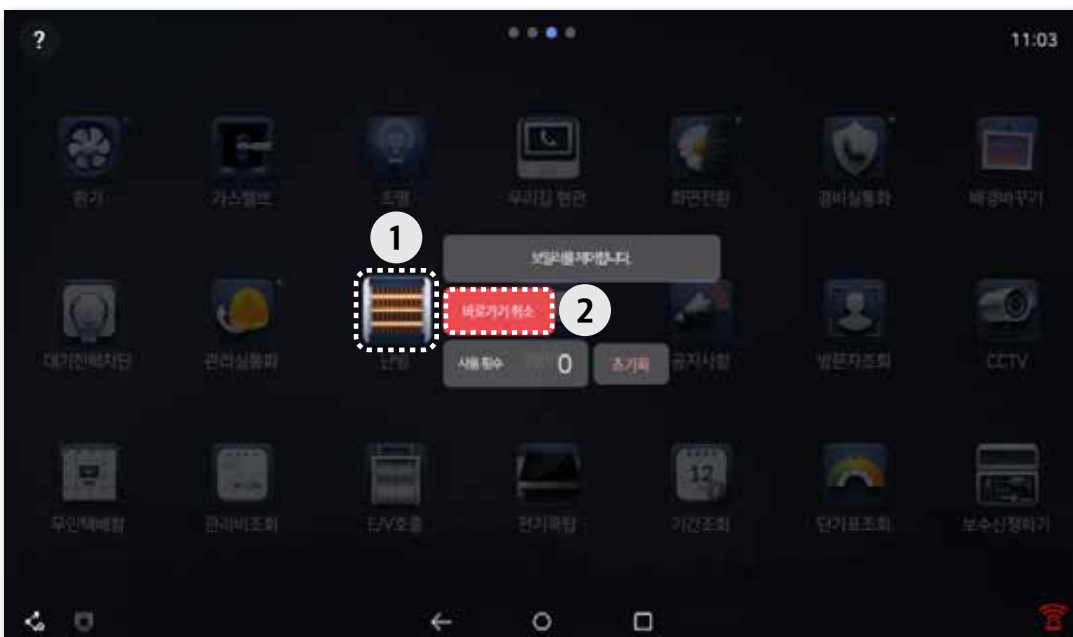

1. 아이콘을 길게 터치합니다.
2. <바로가기 취소>를 클릭하면 해제가 완료됩니다.

GUI 사용법 _ 방법

1. 가스 누출 감지 시



- 1 <가스> 누출 감지 시
<가스가 새고 있습니다> 라는 음성멘트가 나오고 가스 아이콘이 깜박거립니다.
- 2 경비실에는 세대의 동/호실 번호가
표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

2. 비상상황 발생 시 / 해제 시



- 1 집안에 긴급한 상황이 발생하면 세대단말기의 <비상> 버튼을 약 2초간 누릅니다.
<비상 알림>이 나옵니다.
- 2 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되고 긴급상황이 동시에 전송됩니다.
다시 <복귀> 버튼을 약 2초간 누르면 비상이 해제됩니다.

GUI 사용법 _ 제어

세대의 기기 등을 손쉽게 제어 할 수 있는 메뉴입니다.



1 본체 화면에서 <제어> 관련 아이콘을 누릅니다.

메뉴안내

- 난방 ▶ 난방기기를 켜거나 끌 수 있습니다.
- 가스밸브 ▶ 가스밸브의 상태 여부를 알 수 있습니다. 열려있는 경우 닫을 수 있습니다.

1. 난방 제어



난방 ON/OFF 버튼

설정온도 조절 버튼 :
설정 온도를 올리거나 낮춥니다.

설정온도 :
보일러에 설정된 온도를 나타냅니다.

현재온도 :
현재의 실내온도를 나타냅니다.

외출 ON/OFF 버튼

1 각방 제어기로서, 원하는 방을 터치하면 방의 현재온도, 설정온도, 난방 ON/OFF 여부를 제어할 수 있습니다. 세대마다 집의 크기에 따라 방 개수가 다릅니다. 전원 버튼이 켜있는 상태는 난방중 입니다.

① 주의하세요!

- ※난방기기의 상세한 작동방법은 별도의 난방기기 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.
- ※세대마다 집의 크기에 따라 방의 개수가 다릅니다.
- ※단지 옵션에 따라 각방 제어기의 외출버튼 혹은 전원버튼이 없을 수 있습니다.

2. 가스밸브 제어




- 1 **〈가스밸브〉** 아이콘을 누릅니다. 가스밸브가 열려 있을 경우 **〈가스밸브가 열려있습니다〉** 가 화면에 표시됩니다.
- 2 **〈닫기〉** 아이콘을 누릅니다.
- 3 **〈가스밸브가 닫혀 있습니다.〉** 라고 메시지로 보여주고, 가스밸브가 닫힙니다.

! 주의하세요!

※안전상의 이유로 가스밸브 제어는 닫기만 가능합니다.

GUI 사용법 _ 조회

1. 공지사항

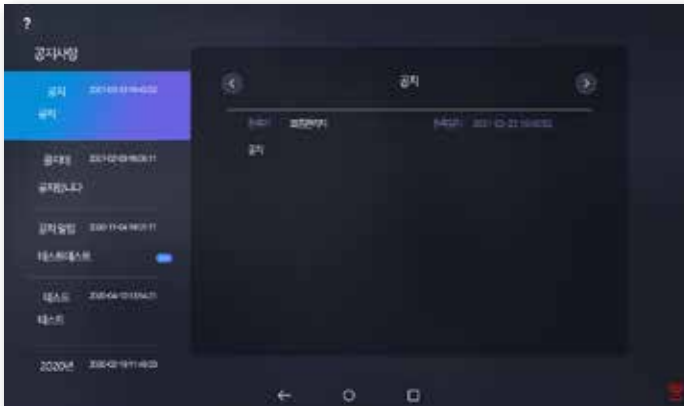


1 **〈공지사항〉** 아이콘을 누르면, 공지사항 화면으로 이동합니다.

2 최근 공지사항을 확인할 수 있습니다. 8개까지 확인 가능하며, 지나간 내용은 단지 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

❗ 주의하세요!

· 읽지 않은 공지사항은 'new' 가 표시됩니다.

2. 방문자 확인하기

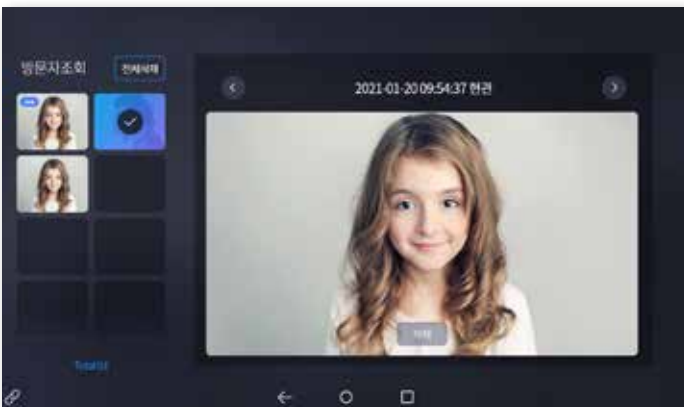

1 **〈방문자조회〉** 아이콘을 누르면, 방문자 정보를 보여줍니다.

2 새로 저장된 영상이 있는 경우 **〈새로운 영상이 있습니다.〉**라는 메시지가 나옵니다. 새로운 영상이 없을 경우 **〈새로운 영상이 없습니다.〉**라는 메시지가 나옵니다.

3 **〈방문자확인〉**의 초기화면은 최근 방문 저장된 영상 순서대로 보여줍니다.

❗ 주의하세요!

- 저장 개수는 현장에 따라 달라질 수 있습니다.
- 최대 64개의 방문자 영상이 저장됩니다.
- (64개 이후의 영상은 오래된 방문순으로 기존 목록은 자동으로 삭제됩니다.)

3. 방문자 화면 영상을 선택 삭제하려면

- 1** 좌측 리스트에서 삭제할 사진을 선택 후 **〈삭제〉** 아이콘을 누릅니다.
현재 영상목록만 삭제됩니다.
- 2** **〈확인〉** 아이콘을 누르면 선택된 목록이 삭제됩니다.

4. 방문자 화면 영상을 모두 지우려면

- 1** **〈전체삭제〉** 아이콘을 누릅니다.
- 2** **〈확인〉** 아이콘을 누르면 저장된 방문자 목록이 모두 삭제됩니다.

❗ 주의하세요!

- 저장된 영상 이미지를 무단 배포 시 발생하는 문제에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

5. 주민투표



1 **〈주민투표〉** 아이콘을 누르면, 주민투표 화면으로 이동합니다.

2 투표의 내용을 보고 투표를 합니다.

환경설정 - 설정

1. 설정 메뉴 안내

단말기가 가지고 있는 환경을 손쉽게 설정할 수 있는 메뉴입니다.



- 1 본체 화면에서 **<설정>** 관련 아이콘을 누릅니다.
- 2 다음과 같은 화면으로 이동합니다.

메뉴안내

- | | | | |
|--------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| 소리 설정 | ▶ 통화음, 음성멘트의 음량을 조절할 수 있습니다. | 비밀번호 | ▶ 공동현관의 세대 비밀번호를 설정할 수 있습니다. |
| SMS 설정 | ▶ 세대에 발생하는 비상상황을 SMS로 알려주는 서비스입니다. | 관리자설정 | ▶ 관리자가 설정하는 항목입니다. |

2. 소리 설정



- 1 **<소리>** 아이콘을 누릅니다.
- 2 사운드설정을 위한 화면이 보입니다.
통화음과 음성멘트의 음량을 조절합니다.

메뉴안내

- | | | | |
|---------|----------------------|--------|--|
| 알림설정 | ▶ 알림먼트 여부를 설정합니다. | 버튼 터치음 | ▶ 버튼 터치음의 볼륨을 조절합니다. |
| 통화 호출음 | ▶ 통화 호출음의 볼륨을 조절합니다. | 초기화 | ▶ 설정값들을 초기화 시킵니다. (설정단계는 총 10단계이며, 초기값은 '5'입니다.) |
| 메시지 알림음 | ▶ 알림먼트의 볼륨을 조절합니다. | | |

3. 비밀번호 설정

1 <비밀번호> 아이콘을 누릅니다.



2 비밀번호 설정 창이 뜹니다.
세대 비밀번호를 설정하고 저장합니다.



※ 설정한 비밀번호 분실시 비밀번호 입력창에 '15770051' 을 입력하면 설정 창이 뜹니다.
비밀번호를 재설정하여 사용하시면 됩니다.

메뉴안내

- 비밀번호 입력 창 ▶ 비밀번호 입력 창 해당 창을 선택(터치)한 후 숫자를 입력합니다.
- 비밀번호 ▶ 공동현관의 세대 비밀번호를 설정할 수 있습니다.


❗ 주의하세요!

- 비밀번호는 공동현관 출입에 사용되는 비밀번호이므로 사용/관리시 각별히 유의하시기 바랍니다.
- ※ 비밀번호 설정 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러 저장하시기 바랍니다.


환경설정 _ 기타

1. 공동현관 로비폰 사용방법

■ 세대에 로비호출신호가 들어올 때

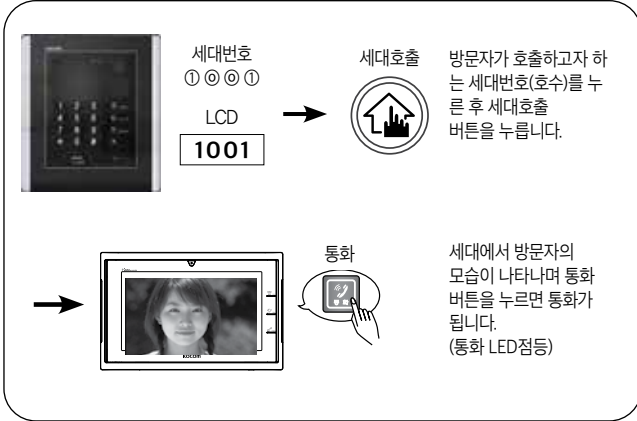


■ 로비폰과 통화중 경비실 호출신호가 들어올 때

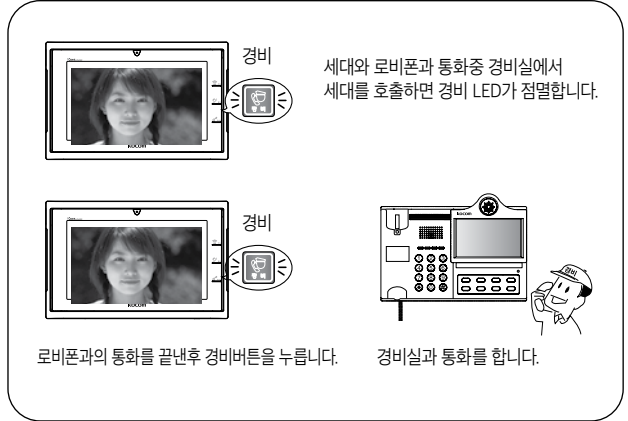


■ 세대와 경비실과 통화중 로비폰에서 호출신호가 들어올 때




■ 세대 부재 설정시

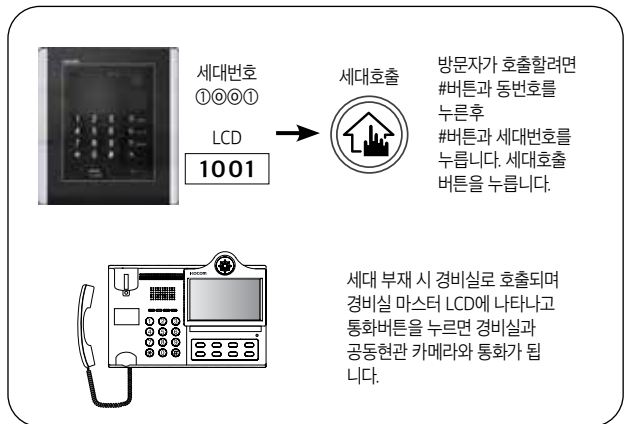

■ 비밀번호로 공동현관 개폐방법 (1001호 세대의 경우)

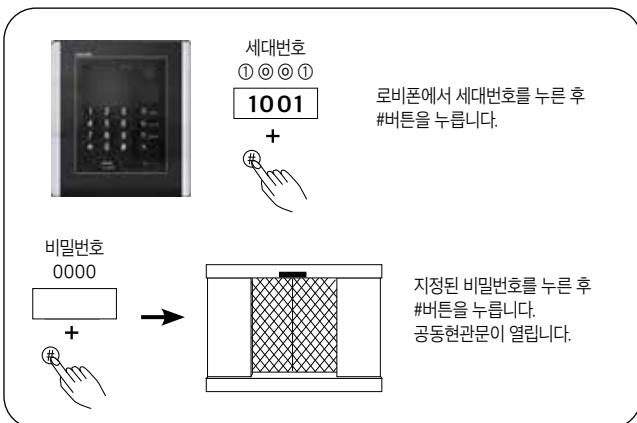

■ 주차관제용 로비폰에서 세대호출 (101동 1001호일 경우)

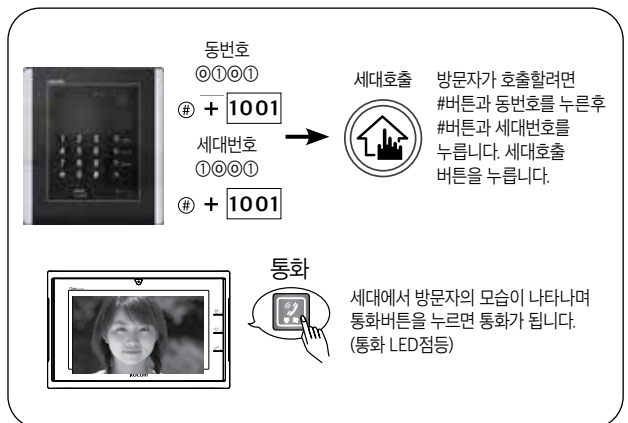

2. 고장수리를 의뢰하시기 전에



고장수리를 의뢰하시기 전에 다음사항을 확인하여 주십시오.
확인후에도 이상이 있을 경우에는 가까운 코콤 서비스점에 문의하여 주십시오.

고 장 상 태	확 인 사 항	조 치 방 법
·전원이 들어오지 않을 경우	·제품 하단의 스위치가 켜져 있는지 확인 하십시오.	·전원 스위치를 켜십시오.
·국선, 공동현관 및 경비실 통화가 안될 경우	·제품설치장소에 국선이 들어오고 있습니까? ·공동현관과 경비실이 설치되어 있습니까?	·다른 전화기를 사용해 보시고 사용가능하면 A/S 요청을 하십시오. ·공동현관기와 경비실 통화 기능 여부를 경비실로 문의 하십시오. ·제품 하단의 스위치를 OFF-ON 하십시오.
·방법설정이 안된다 ·방법경보음이 해제되지 않을 경우	·문이 열려있지 않습니까?(방법센서 동작상태) ·방법센서 배선이 단선되지는 않았습니까?	·문을 닫으십시오. ·단선된 배선을 원상복귀 시켜야 합니다.
·경보복귀가 안될 경우	·해당 경보센서를 확인 하셨습니까? ·해당 경보센서 배선이 단선 또는 합선되지 않았습니까? ·센서가 설치된 문이 열려 있지 않습니까?	·경보발생 요인을 확인 후 해제하셔야 경보복귀 버튼이 동작합니다. ·단선 또는 합선된 배선을 원상복귀 시켜야 합니다. ·문을 닫아야 합니다.
·현관, 경비, 호출음이 들리지 않을 경우		·제품 하단의 스위치를 OFF-ON 하십시오.
·세대기가 스스로 전원 ON/OFF 될 경우		·세대기의 내부 자가 진단으로 인하여, 스스로 ON/OFF 될 수 있습니다.

MEMO



 서비스 센터 대표 전화번호

1577-0051

[품질보증서] KOCOM

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 2. 저희 고품 터치 홀오토 비디오폰을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인해 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S 해 드립니다.
 3. 다음의 경우에는 보증기간 중 일지라도 유상으로 A/S 해 드립니다.
 - 가. 사용자의 이동 또는 취급 부주의로 인한 고장
 - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
 - 다. 천재지변에 의한 고장
 - 라. 보증서에 미기입 또는 무확인 정정, 손실할 때
 4. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
 5. A/S를 요청 시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- ※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	
모 델 명	KCV-U701JA
제 조 번 호	
구 입 일	년 월 일
보 증 기 간	구입일로 부터 1년
판 매 점	
판 매 점 주 소	

KOCOM CO.,LTD.

www.kocom.co.kr

◆ 본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

KCV-U701JA / LH 청주산단 1,2 행복주택1공구(행복582호)

W1101