

## KOCOM [ 품질보증서 ]

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
  - 저희 코콤 제품은 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
  - 다음의 경우에는 보증기간 중 일지라도 유상으로 A/S해 드립니다.
    - 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
    - 부당한 수리 또는 내부를 변경, 손상시킨 경우
    - 천재지변에 의한 고장
    - 보증서에 미기입 또는 무 확인 정정, 손실했을 때
  - 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
  - A/S를 요청시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- ※ 본 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품명	
모델명	KIP-332A, KIP-332D
기기명	
형식번호	
제조번호	
구입일	년 월 일
보증기간	구입일로부터 1년
판매점	
판매점주소	

## KIP-332 series 사용설명서


2선식 인터폰  
2WIRE INTER PHONE

## ■ 현관 통화 기능

## ■ 간편한 2선 방식

■ Ø 0.65mm 배선 사용 시 통화거리 300m

## ■ 아날로그 경비실 연동

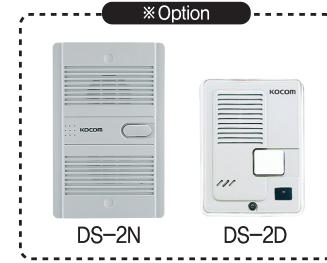KIP-332A (AC용)  
KIP-332D (DC용)

1577-0051 (서비스 센터 대표 전화번호)


제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면

고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

KOCOM CO.,LTD. www.kocom.co.kr

■ 본 설명서는 우측 일자 기준이며 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

KIP-332A / 332D | 10.09.28

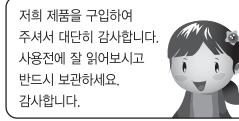

주식회사 코콤

## 안전상의 주의

안전하게 사용하기 위해서는 꼭 지켜주세요.

- 다 일으신 후에는 언제든지 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오. · 바르게 설치하기 위해서는 꼭 읽어 주시고 사양에 맞게 설치하십시오.
- 이 안전상 주의에 나타나 있는 내용은 소비자가 구입하신 상품의 사양에 포함되어 있지 않는 항목도기되어 있습니다.

잘 일으신 후 올바르게 사용하시고 의문사항은 A/S 센터로 문의하십시오.

그림 표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품에의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 도면 기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.

도면기호의 의미

- |   |  |
|---|--|
| 절대로 하지 말라는 표시입니다.   | 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우를 표시합니다. |
| 이 표시를 무시하고 잘못 취급할 시 사용자가 부상하는 경우 혹은 물질적 손상의 발생이 상정되는 경우를 표시합니다. |  |
| 반드시 지시에 따라 행동하라는 표시입니다.   | 이 표시는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고를 포함)를 촉구하는 내용을 표시합니다.           |
| 이 표시는 분해금지할 것을 표시합니다.   | 이 표시는 전원플러그를 콘센트에서 분리할 것을 표시합니다.                         |

## 주의

## 설치시의 주의

- 전원의 배선 공사는 전기공사 회사 등의 자격자가 한다고 법률로 의무화 되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 흔들리는 테이블, 경치진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오.
- 진동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 파손의 원인이 됩니다.
- 방수형의 누수가 되는 경시에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.
- 통신공사는 기술과 경험이 필요로 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 통신선은 전기설비 기준 등에 따라서 전원선으로 부터 떨어져서 설치해 주십시오. 훈접한 경우 화재, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.
- 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 통신공사의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽걸이형의 기기와 벽걸이식이 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이식은 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.
- 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.

벽걸이형 장지는 낙하하지 않게 설치해 주십시오. 지진 등으로 낙하될 경우 상처의 원인이 됩니다.

## 보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다. 필요에 의해 내부의 청소, 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.
- 기기의 손을 넣을 경우는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내린 후 행동하여 주십시오.
- 기기는 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼 주십시오. · 전원선이 단자 등으로 접속되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.

젖은 물건 벤젠, 신나, 뜨거운 물에 주의해 주십시오. · 세제를 스프레이 등으로 기기에 직접 사용하지 마십시오.

## 경고

## 시공상의 주의

- 옥살안이나 세탁기의 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 조리대, 가습기, 허터 등의 가까운 곳 유연, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 먼지, 금속분, 유화수수기스 등 유해가스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
- 물이나 액체들이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 무거운 것을 옮겨놓거나 가열하거나 접아당기면 파손의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 설치를 내거나 파손하여 가로놓아서 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. · 플러그를 뺄 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
- 전원코드를 열기구 가까운 곳에 두지 마십시오. 코드의 피해로 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 코드의 손상으로 화재, 감전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요. · 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른 기기 전원으로 사용하지 마십시오. 화재, 감전, 누전의 원인이 됩니다.
- 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지하십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 시스템을 구성하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기와 접속하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

이동시킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인한 후 행하여 주십시오.

코드의 상처로 화재, 감전의 원인이 될 수도 있습니다.

## ● 사용상의 주의

- 본 제품은 방법으로 제작된 것이 아닙니다. 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 기기상의 물이 있는 용기 또는 작은 금속물을 놓지 마십시오. 흘리거나 기기내에 들어갈 경우 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기의 통풍구를 막거나 금속물 등 이를질을 넣지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 낙뢰예방될 시 또는 낙뢰 시 사용을 금합니다. 전원코드를 가로하거나 무리하게 휘거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 조출음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.
- 기기 위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오. 넘어지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.
- 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S 의뢰를 바랍니다.

## ● 이상시의 주의

- 전원코드가 파손이 되면(심성의 노출, 단선 등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 통화가 되지 않는다. 화상이 나오지 않는다. 호흡이 되지 않는다. 이상증이 나온다. 등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 차단기를 내리고 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 이를질이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼고, 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 만일 연기나 낙상이 날 경우 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 차단기를 내리거나 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 고객께서 직접 수리를 하는 경우 위험 하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
- 만일 이 기기를 떨어뜨리거나 케비넷을 파손한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 있는 곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 감전의 원인이 됩니다.

## 주의사항

## ● 안전, 경고, 주의사항

- 본 기기는 전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로 일의로 분해하지 마십시오. · 제품 설치 시 설치사양(교코에서 제시한 사양)에 맞게 설치 하십시오.
- 제품에 이탈질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등을) 접촉 하거나 삽입하지 마십시오. (제품의 수명 단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)
- 정밀한 시계나 카메라, 디지털 카메라 등에 접촉하거나 삽입하지 마십시오. (화상이나 낙상으로 인해 손상이 될 수 있습니다.)

## ● 제품설치

- 배선의 연결시 배선을 적절히 벗겨서 연결 하십시오. (길게 벗겨서 연결할 경우 합성의 우려가 있습니다.)
- 신종을 배선의 AC선과 같이 배관이나 압도록 주의 하십시오. (화재나 낙상으로 인해 손상이 될 수 있습니다.)
- 단자에 배선을 연결할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오. (만약 나사가 마모될 수 있으며 배선이 빠질 수도 있습니다.)
- 제품을 조립시 벽걸이식과 AC/DC(신호용) 배선이 접촉되거나 끊어지 않도록 하십시오.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관 카페리를 설치하지 마십시오. 제품 감전 및 누전의 원인이 됩니다.

## ● 주의사항


- 제품간 통신선에 번개 또는 다른기기의 우도전압이 충돌하여 본체에 파괴, 오동작, 접속, 접합, 화질악화가 발생하는 경우가 있습니다.
- 실외 배선이나 AC 전원 등의 전력선은 전화기, 그 외기 등의 전선과의 같이 배선하지 마세요.
- 모니터/카메라, 모니터/카메라, 모니터/증설모니터 통신선이 AC 전원을 만지면 손상이 발생할 수 있으니 주의해 주세요.
- 본 제품을 분해하지 말아 주세요. 본 제품 내부의 고전압 회로부에 접촉하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 절대 분해하지 마세요.
- 본 제품을 조립시 벽걸이식과 AC/DC(신호용) 배선이 접촉되거나 끊어지 않도록 하십시오.
- 전원은 꼭 가정용 전압제품의 정격전압 콘센트 또는 실내배선에 접속해 주세요.
- 그외의 동력용이나, 인버터식 등의 전원에 접속하면, 제품의 파괴, 접속 흔적, 회상 씨그리징이 발생하는 일이 있습니다.
- 본 제품을 낙하시키거나 세우거나 모니터등의 유리를 사용한 부분이 있어 깨지거나 그로 불량이 발생할 수 있습니다.
- 이 경우에는 본 제품을 구매한 대리점이나 판매점에 연락하여 상당수를 주세요.
- 방송국등의 송신인테리에 접근하여 설치하면 전파가 흡수되어 영상이 씨그리징이나 음성이 흡수되는 경우가 발생할 수 있습니다.
- 전자페인저, 휴대폰을 강한 전자파가 나오는 기기와 접근하여 설치하면 전파가 흡수되어 영상이 씨그리징을 수 있기 때문에 이 같은 기기를 피하여 설치해 주세요.
- 다음 장소에 설치하지 마세요.

- 온수기, 밥솥, 난방기기등의 위 또는 주변
- 직사광선이 들어오는 장소
- 냉동창고등 0°C 이하의 장소


- 욕탕, 난방 등의 접수가 높은 장소
- 가스, 먼지, 연기가 많은 장소
- 물이나 액물이 뿌려질 수 있는 위험한 장소

- 본 제품은 외관에 상처를 줄 수 있기 때문에 신나, 일률 등의 악음이나 화학물질등으로 뒤거나 살충제로 뒤지 마세요
- 현관카페리를 설치하는 벽면이나 원천인 풍차에서 설치해 주세요.
- 설치 장소는 직접 열을 받거나 가스의 유해현상이 심하게 발생하는 장소는 피하여 설치 하십시오.

## 사용상의 주의

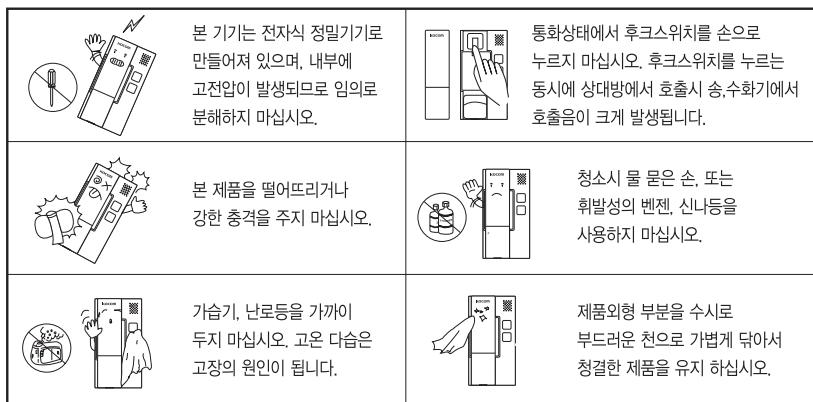

## 각 부의 명칭



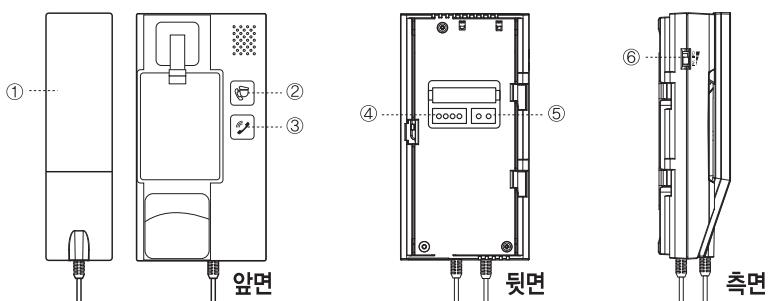


①	핸드셋 : 호출음 & 통화 검증
②	경비버튼
③	현관버튼
④	현관자기 연결단자 (2pin) / 경비 연결단자 (2pin)
⑤	DC전원 연결단자 (2pin) : KIP-332D
⑥	3단 볼륨 스위치 : 현관자기 호출음 3단(대,중,소)으로 조절

## 제품기능

모델명	KIP-332A	KIP-332D
입력 전원	AC 220V/60Hz (3w이하)	DC 24V (3w이하)
통화방식	핸드셋 통화 방식	
호출음	2타 멜로디(띵동,띵동)	
배선사양	2선(현관), 2선(경비)	
통화거리	Ø 0.65mm 배선 사용시 300m	
규격	(W)92mmX(H)176mmX(D)52mm	

## 배선 연결

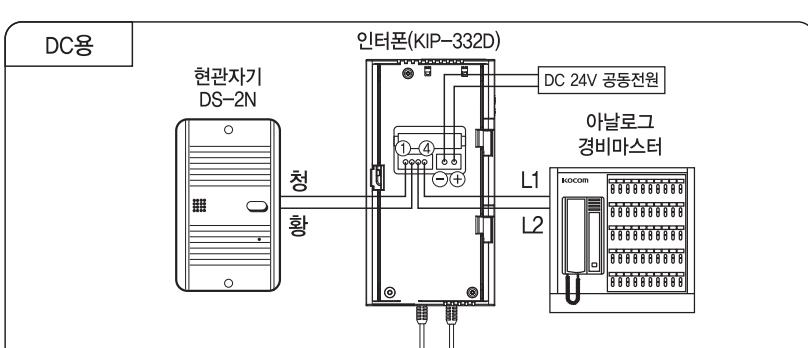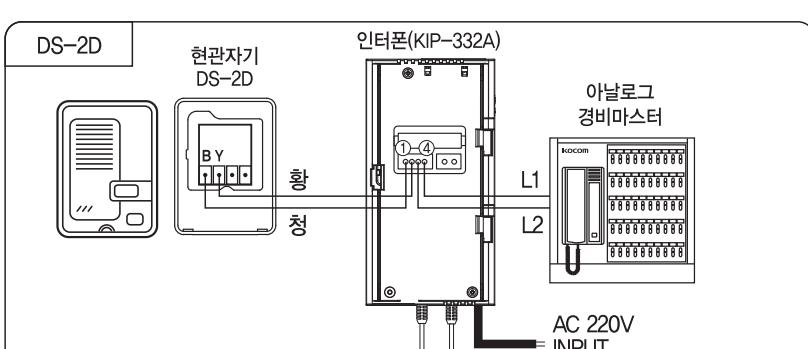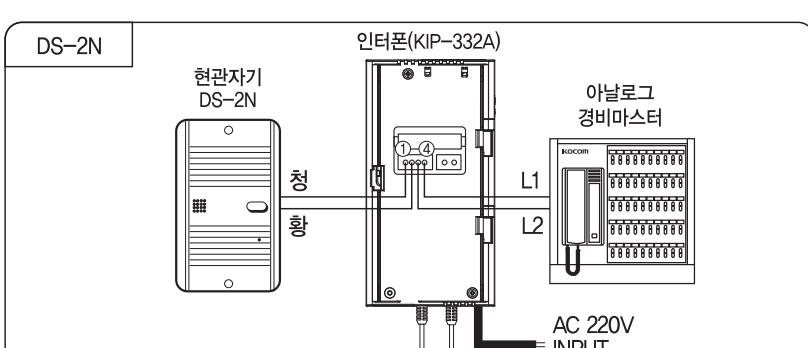


## \* 배선연결시 유의사항

- 배선 연결시 결선이 바뀔경우 동작이 되지 않거나 통화에 이상이 있으므로 배선에 주의하십시오.
- (DS-2N, DS-2D는 결선이 바뀔경우 도어폰 핸드셋 수화음이 다소 줄어드니 사용시 주의 바랍니다.)
- 배선코드를 단자에 연결할 때는 나사를 느슨하게 하여 코드의 끝부분을 나사 아래에 맞춰 고정하여 주십시오.
- 배선코드를 고정할 때에는 코드가 상하지 않도록 스템플리 등으로 고정하여 주십시오.
- 기존의 배선을 사용할 때에는 단선과 단락에 주의 하십시오.
- 본 제품은 AC220V를 사용해야 합니다.

## 설치방법

### ■ 인터폰 설치

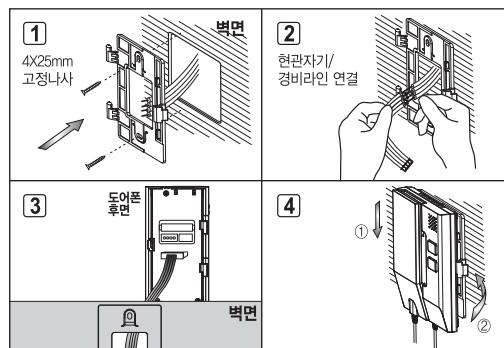

① 벽면에 "인터폰 고정 벽걸이"를 설치합니다.

② 설치된 연결박스에 "현관자기/경비 연결컨넥터"를 연결합니다.


③ "현관자기 연결컨넥터"를 도어폰의 후면 연결단자에 연결합니다.

④ "인터폰 고정 벽걸이"에 인터폰을 설치하고 고정시킵니다.


### ■ 현관자기 설치

매입박스 설치 시	1구형 철박스 설치 시	대문 설치 시
매입박스를 벽에 부착하고 고정받침대를 나사로 고정하고 본체와 배선결선후 조립,고정합니다.	1구형 철박스를 벽에 부착하고 고정받침대를 나사로 고정하고 본체와 배선결선후 조립,고정합니다.	고정받침대를 나사로 고정하고 본체와 배선결선후 조립,고정합니다.
0	0	0

## 제품구성

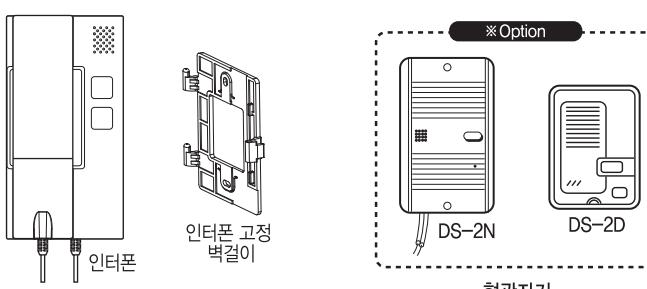

인터폰 고정 나사

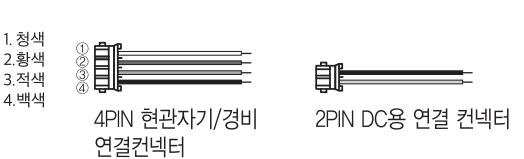


4PIN 현관자기/경비 연결컨넥터

2PIN DC용 연결 컨넥터


## 동작 방법

### ■ 현관호출 및 통화

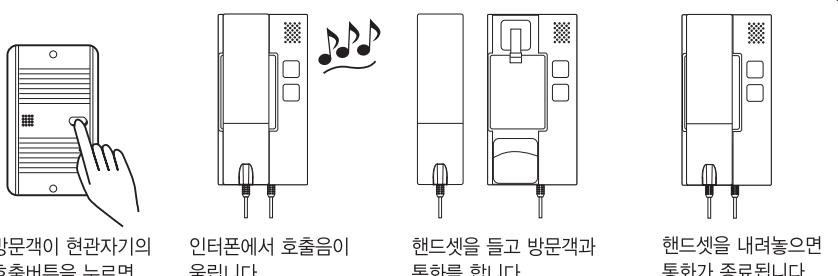


※ 현관 호출이 오지 않은 상태에서 현관과 통화 할려면, 핸드셋을 들고 현관 버튼을 누르면 됩니다.

### ■ 경비호출 및 통화

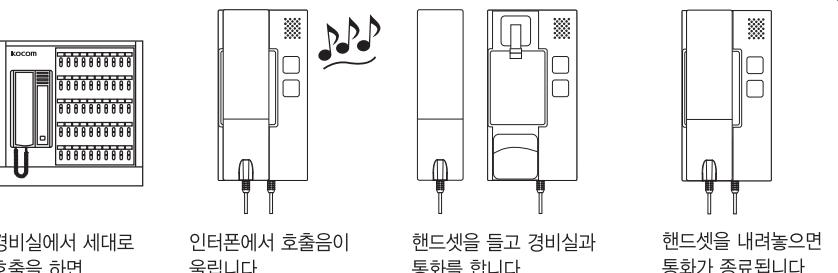

※ 경비실로 호출을 할려면, 핸드셋을 들고 경비 버튼을 누르면 됩니다.

### ▲ 통화시 후크 스위치 주의

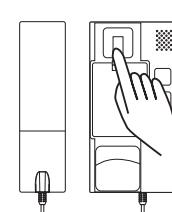

핸드셋을 든 상태에서 후크 스위치를 절대 손으로 누르지 마세요.  
핸드셋을 귀에 대고 후크 스위치를 누른 상태에서 방문자가 현관 호출시, 핸드셋에서 호출음이 울리므로 고막이 손상될 수 있습니다.